
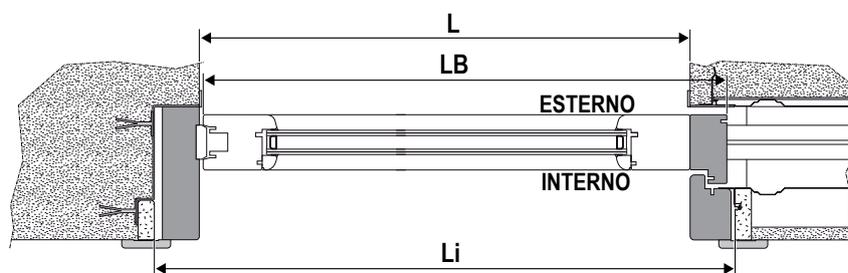


**Calcolo della larghezza dell'anta scorrevole singola - schema A**

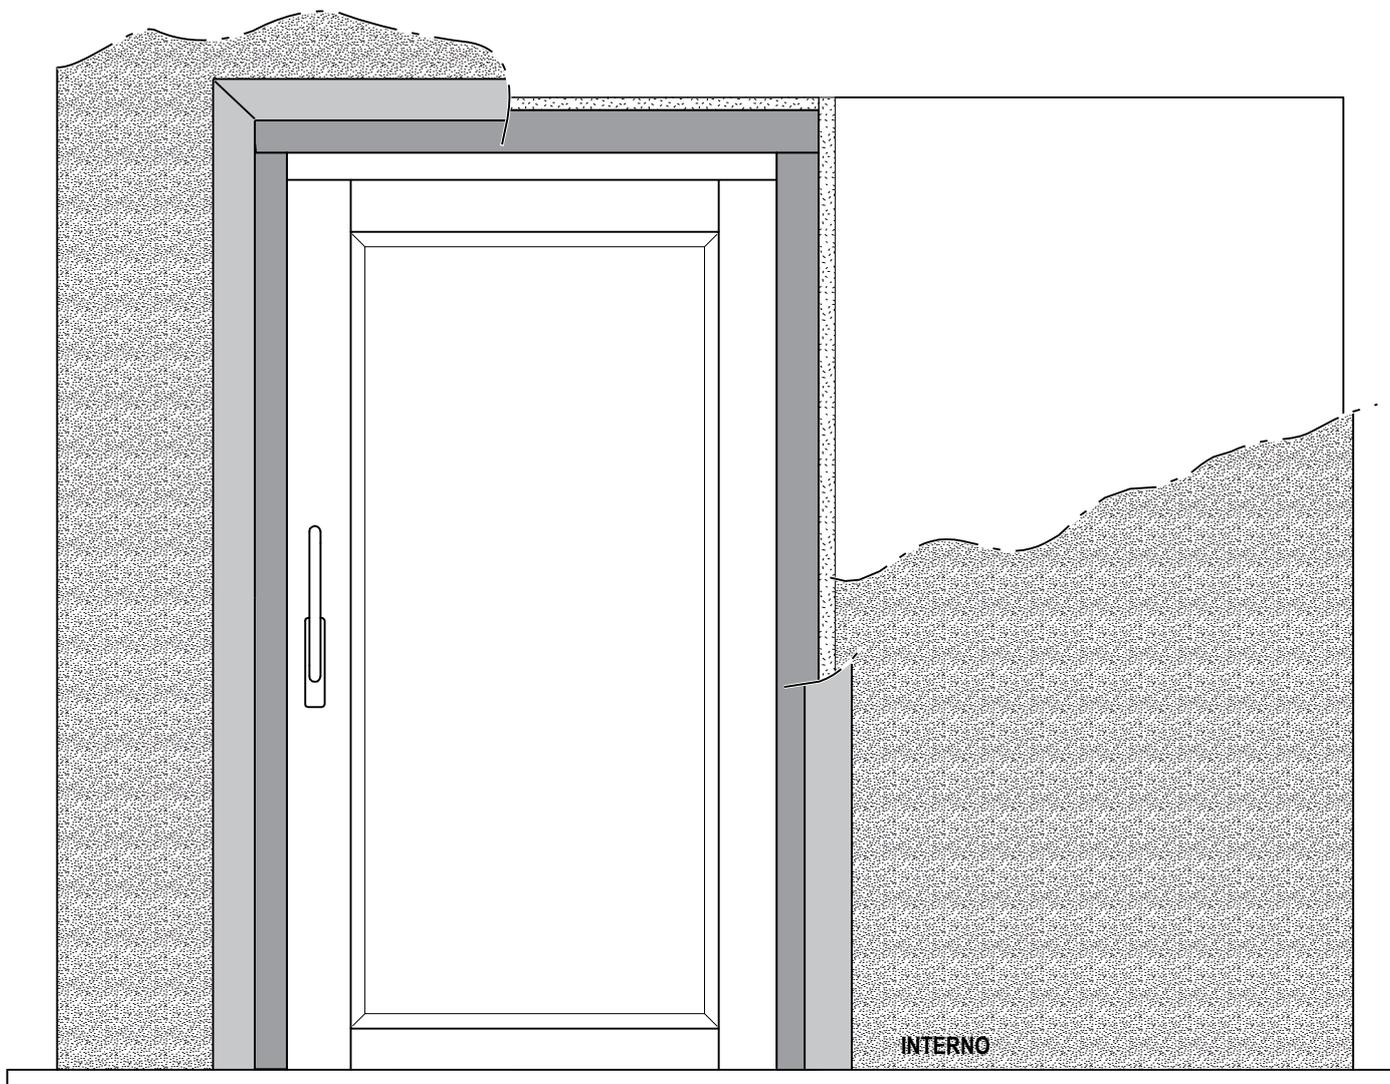

**$LB = L + 40 \text{ mm}$**

**$Li = L + 110 \text{ mm}$**


LB = Larghezza Anta

L = Luce architettonica



**LB minimo = 690 mm**




Calcolo dell'altezza delle ante scorrevoli - schemi A ed E

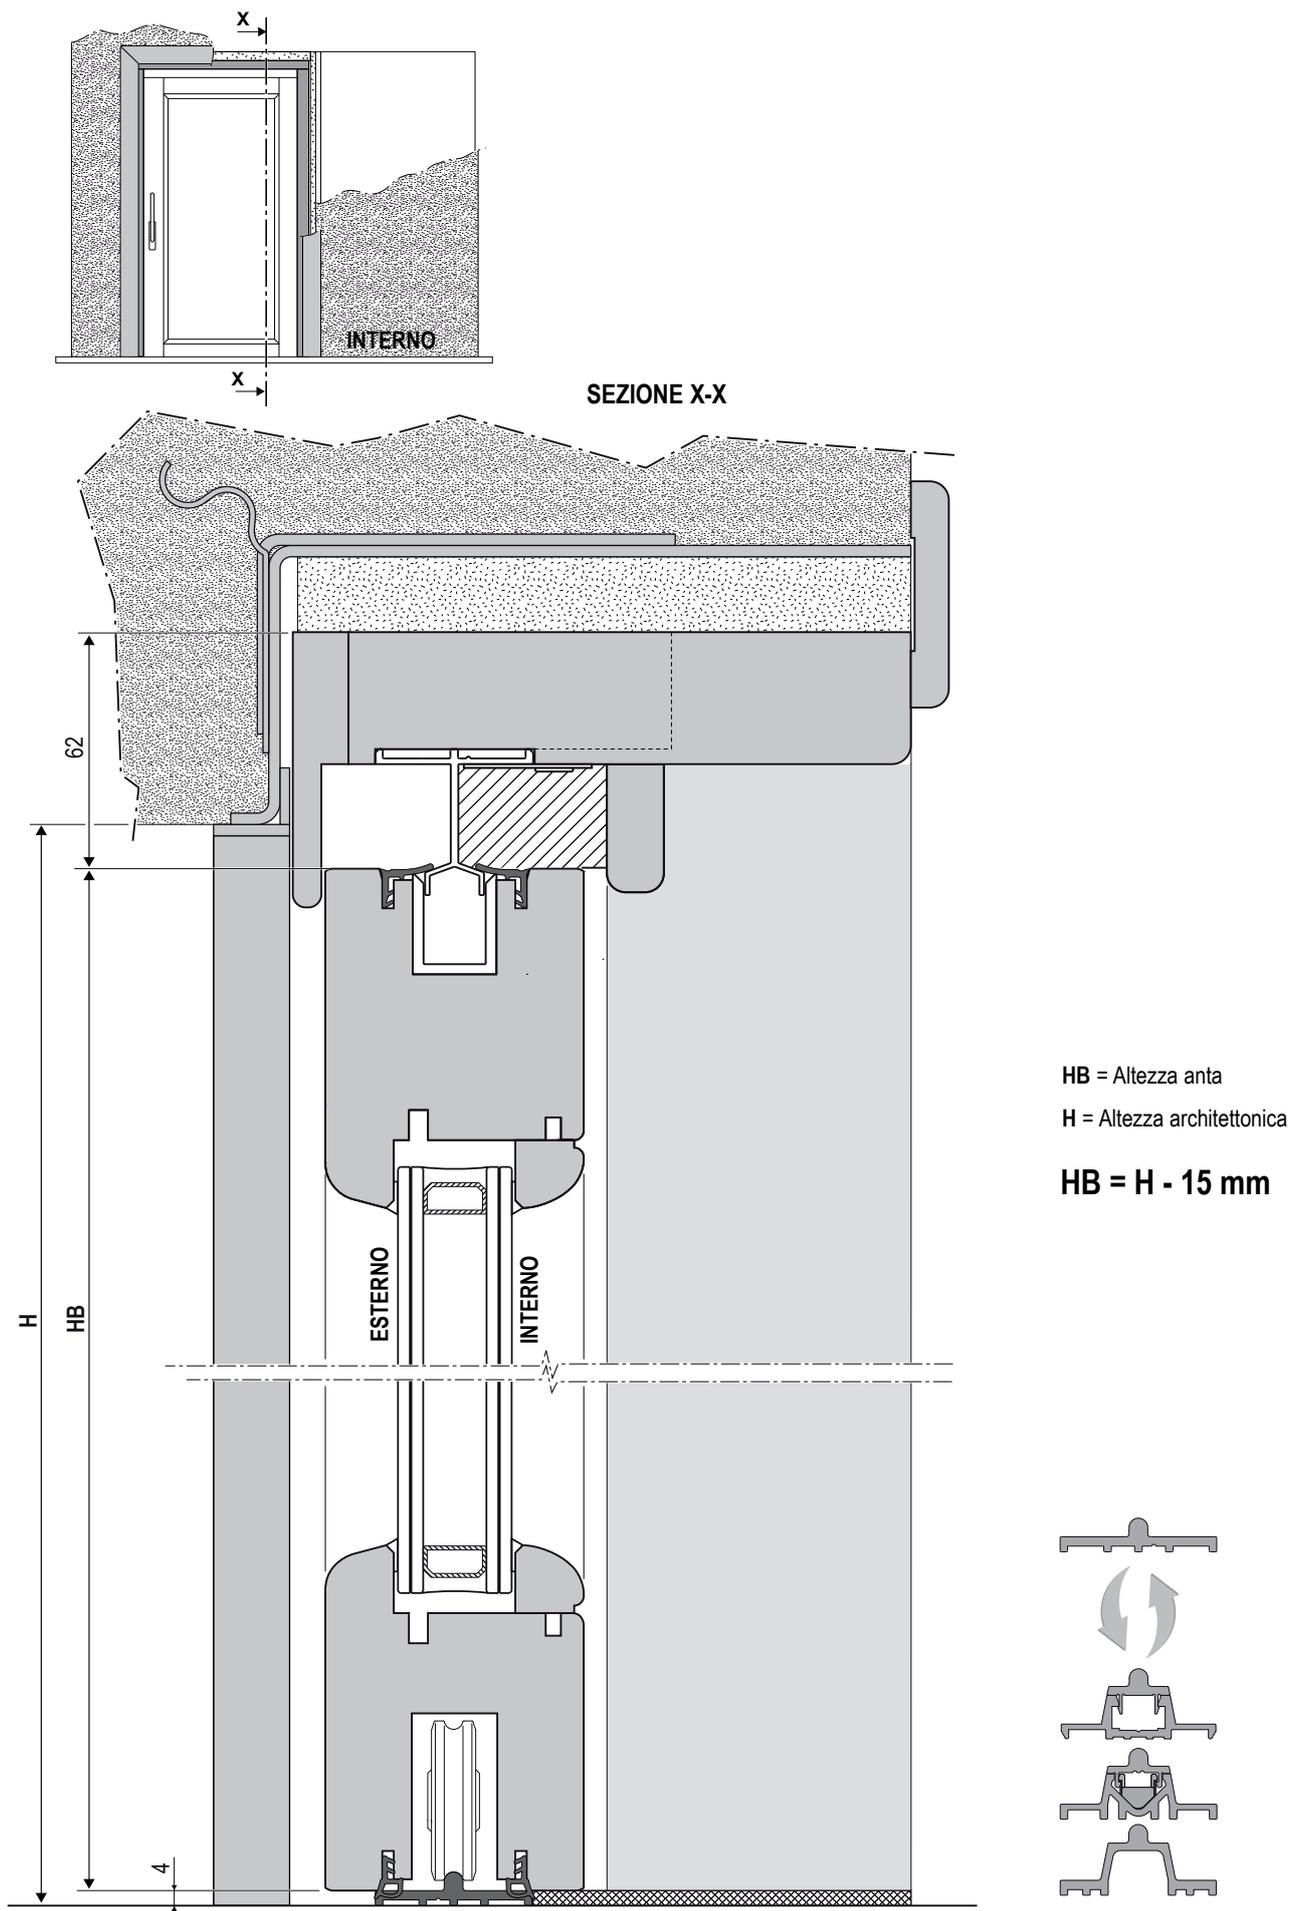


**Sezione orizzontale nodo lato serratura**

Scala 1:2


**PARTICOLARE NODO SUPERIORE**

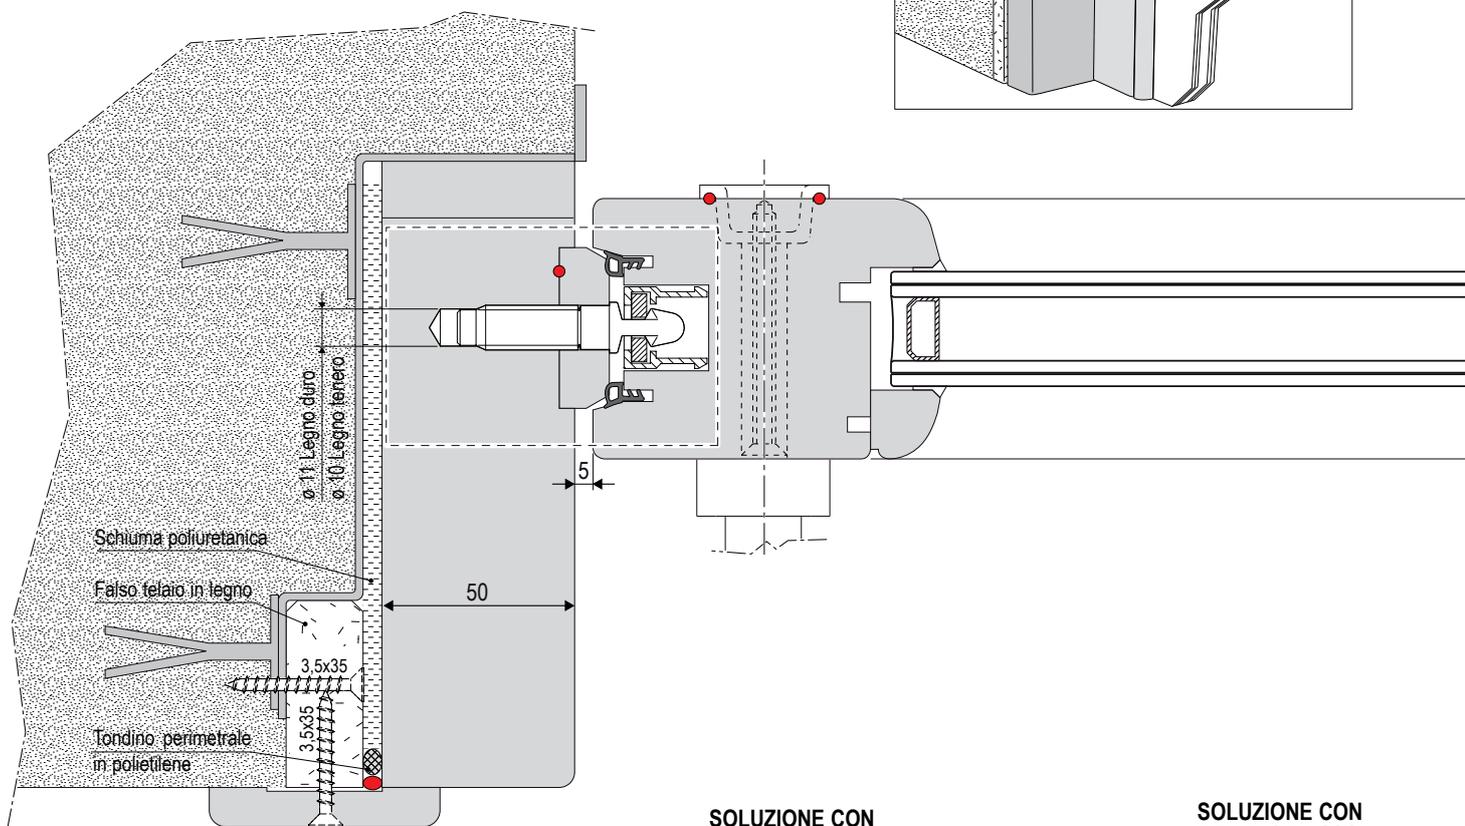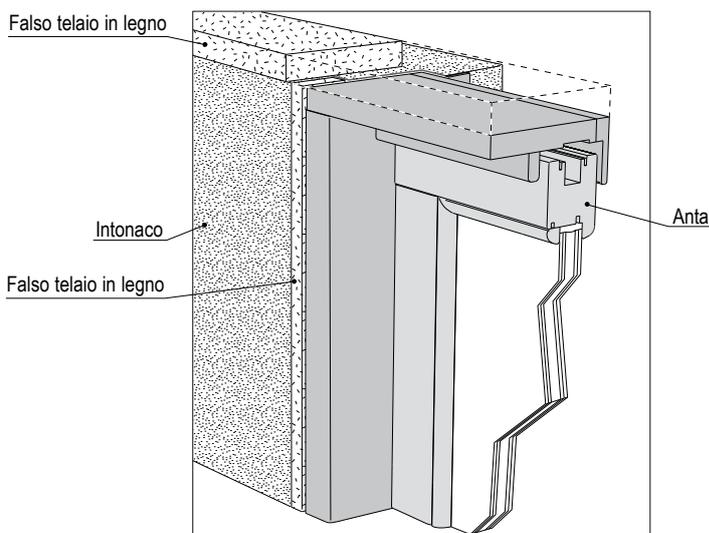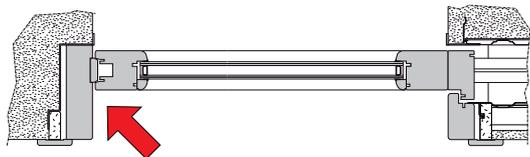

**SOLUZIONE ALTERNATIVA  
CON PROFILO DI CHIUSURA  
PORTAPERNI IN ALLUMINIO**

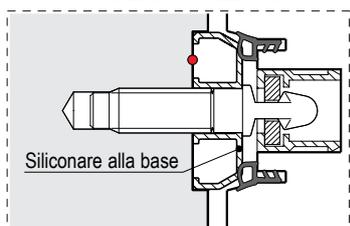

**SOLUZIONE CON  
BINARIO ALTO**

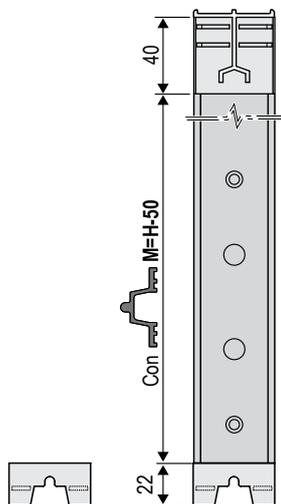

**SOLUZIONE CON  
BINARIO BASSO**

