



Calcolo della larghezza dell'anta scorrevole singola - schema A

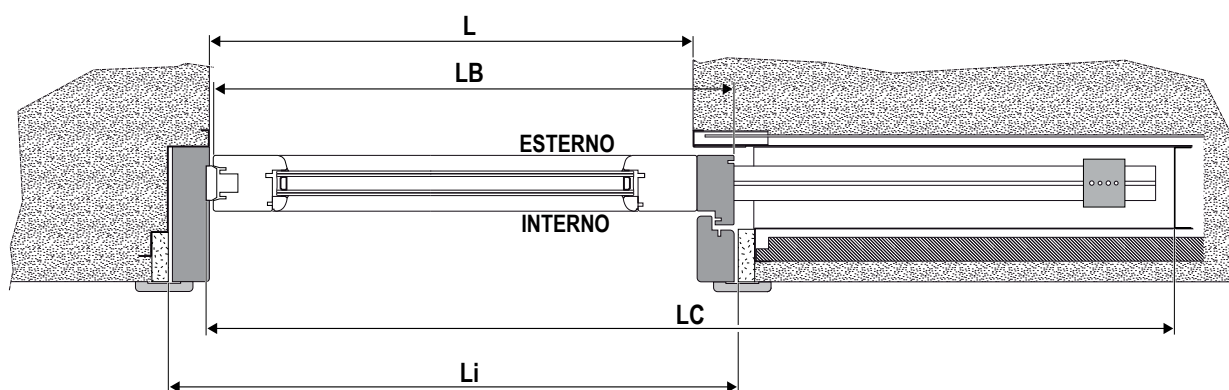

$$LB = L + 45 \text{ mm}$$


$$Li = L + 105 \text{ mm}$$

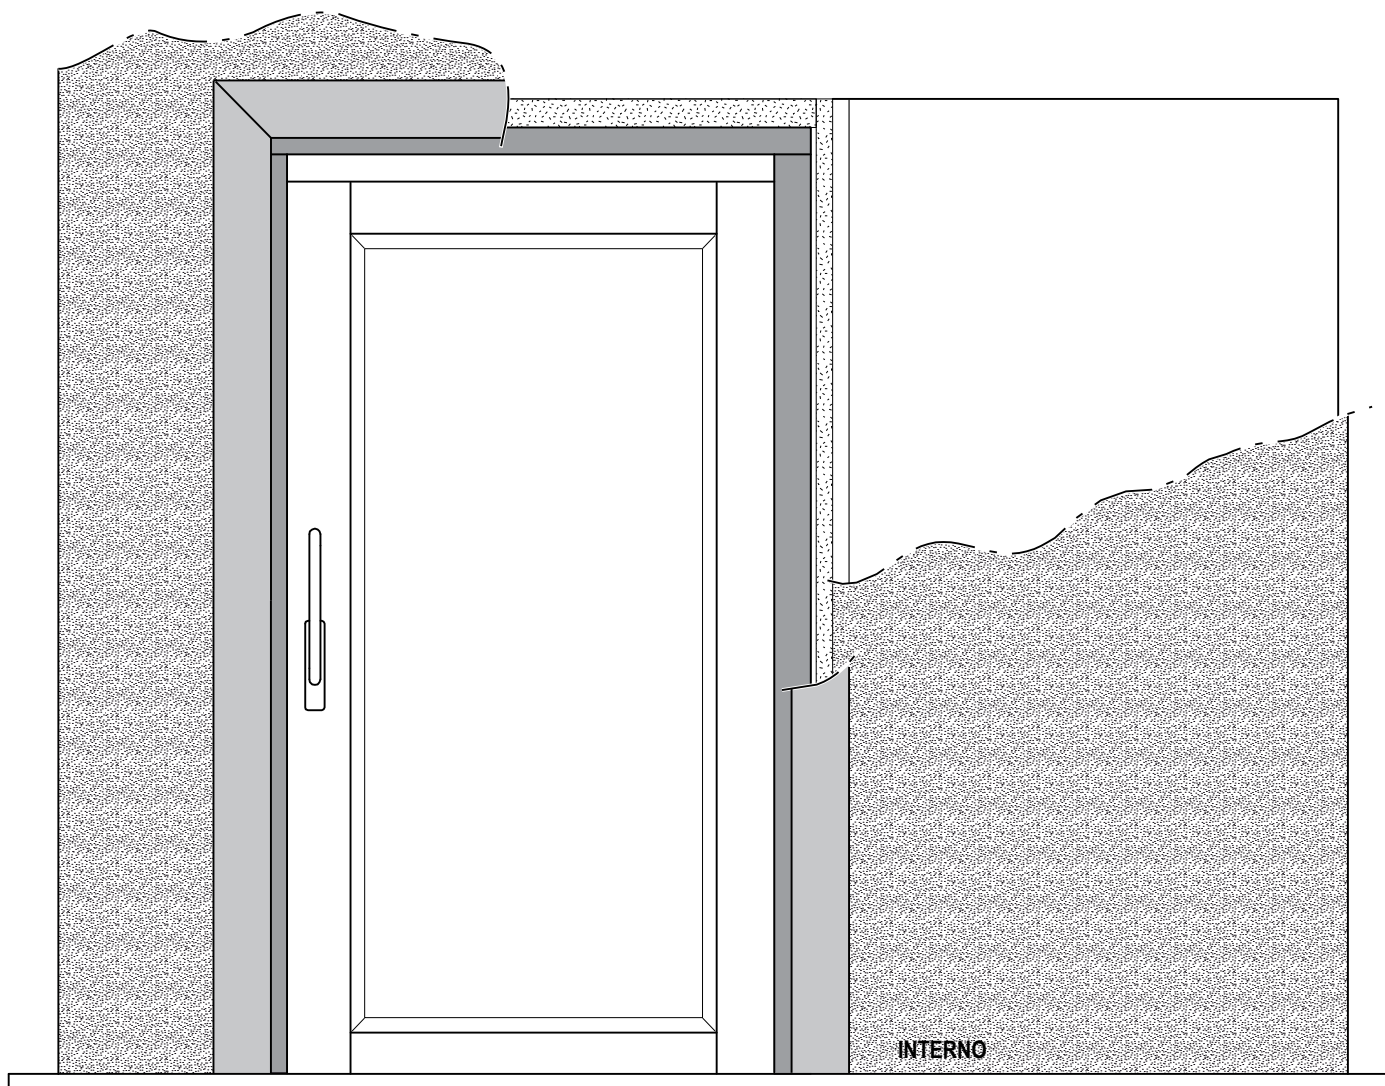


LB minimo = 690 mm

LB = Larghezza Anta
L = Luce architettonica
Li = Falso telaio

Calcolo dell'altezza delle ante scorrevoli - schemi A ed E

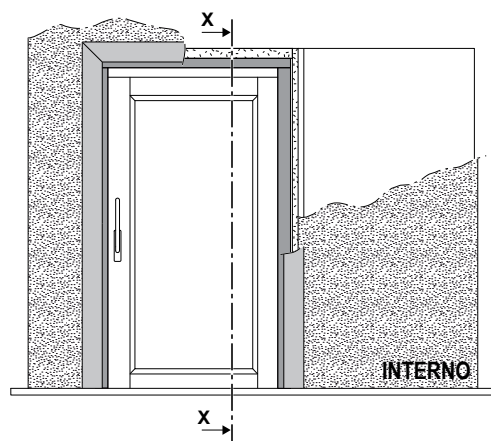

SEZIONE X-X

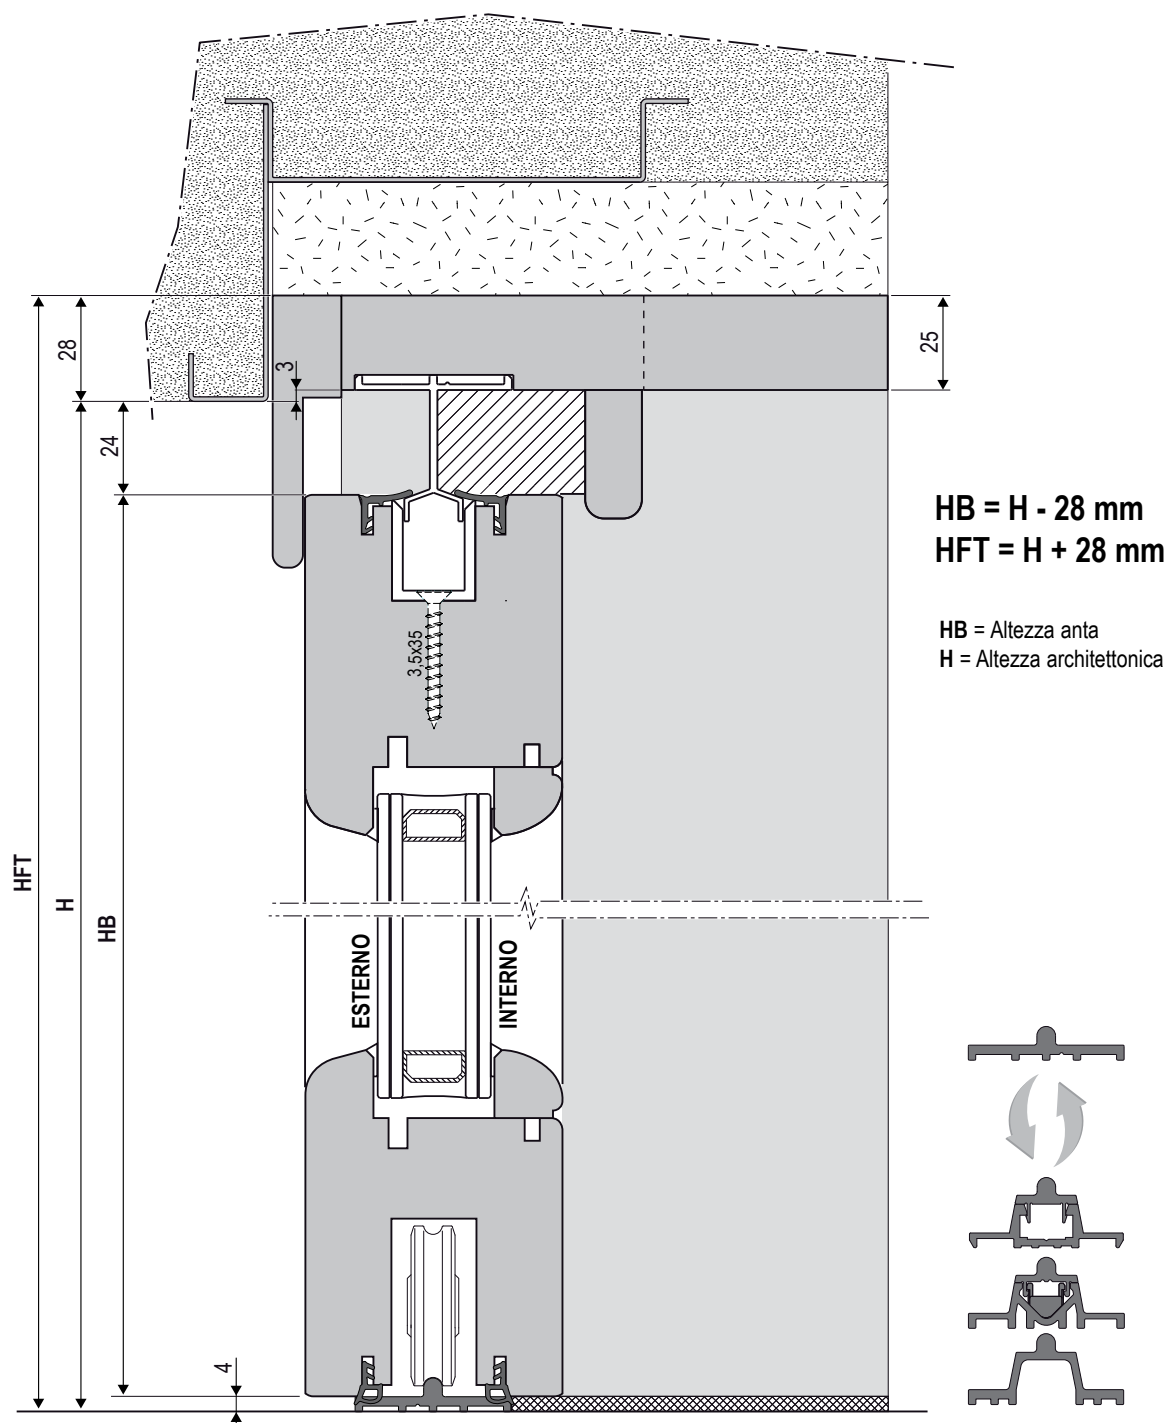

Sezione orizzontale nodo lato serratura

Scala 1:2

PARTICOLARE NODO SUPERIORE

