
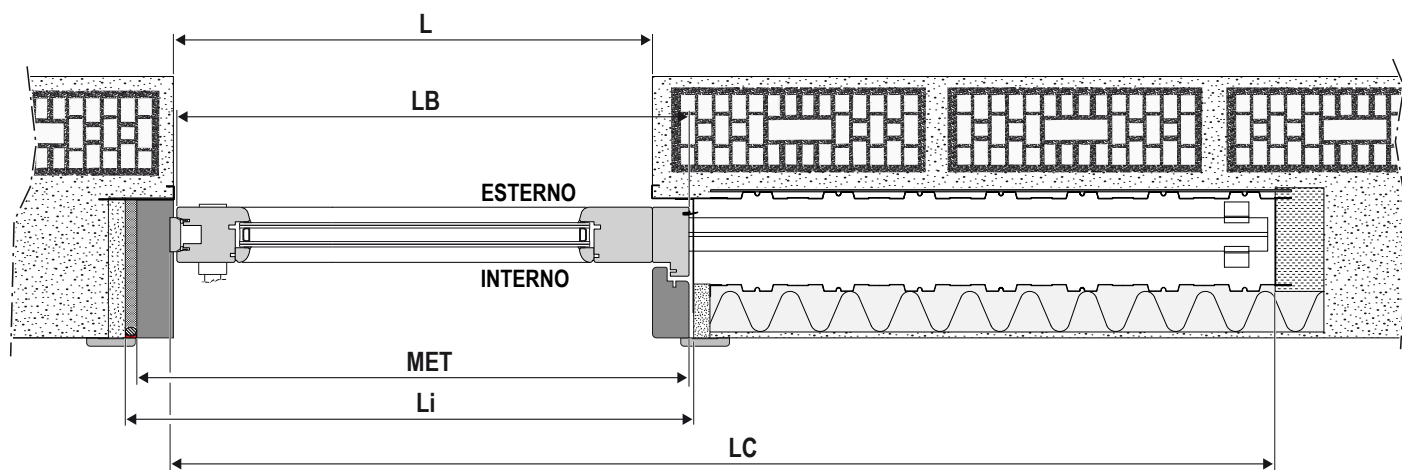


Calcolo della larghezza dell'anta scorrevole singola - schema A

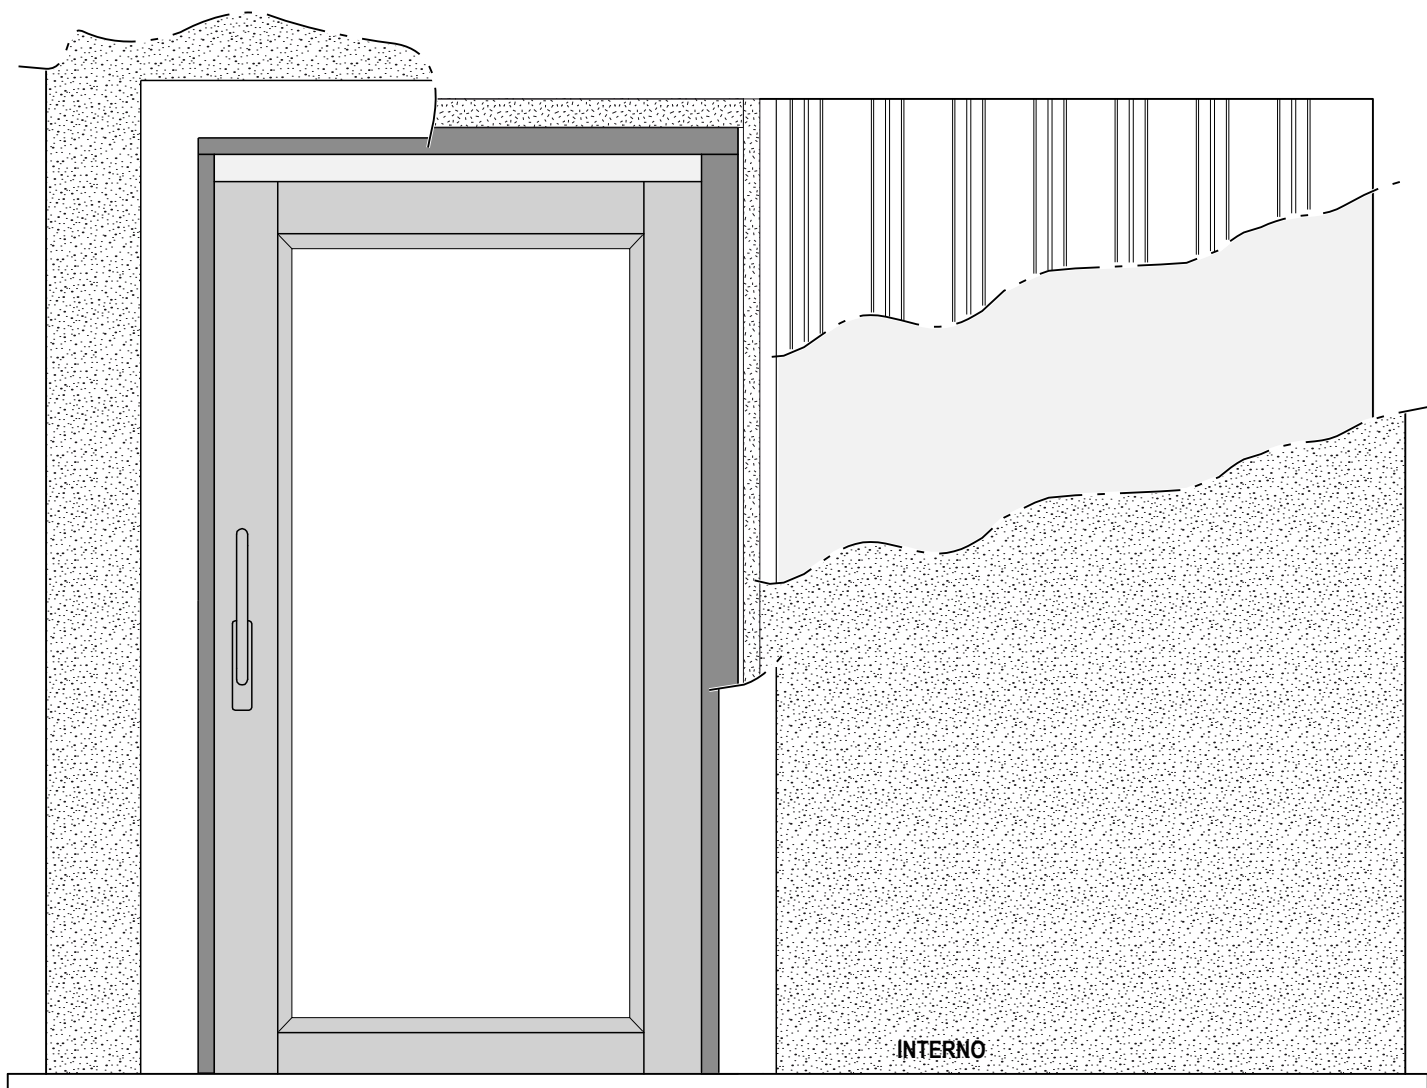

$$\text{MET} = L + 90 \text{ mm}$$


$$\text{Li} = L + 110 \text{ mm}$$

$$\text{LB} = L + 40 \text{ mm}$$



LB minimo = 690 mm

Calcolo dell'altezza delle ante scorrevoli - schemi A ed E

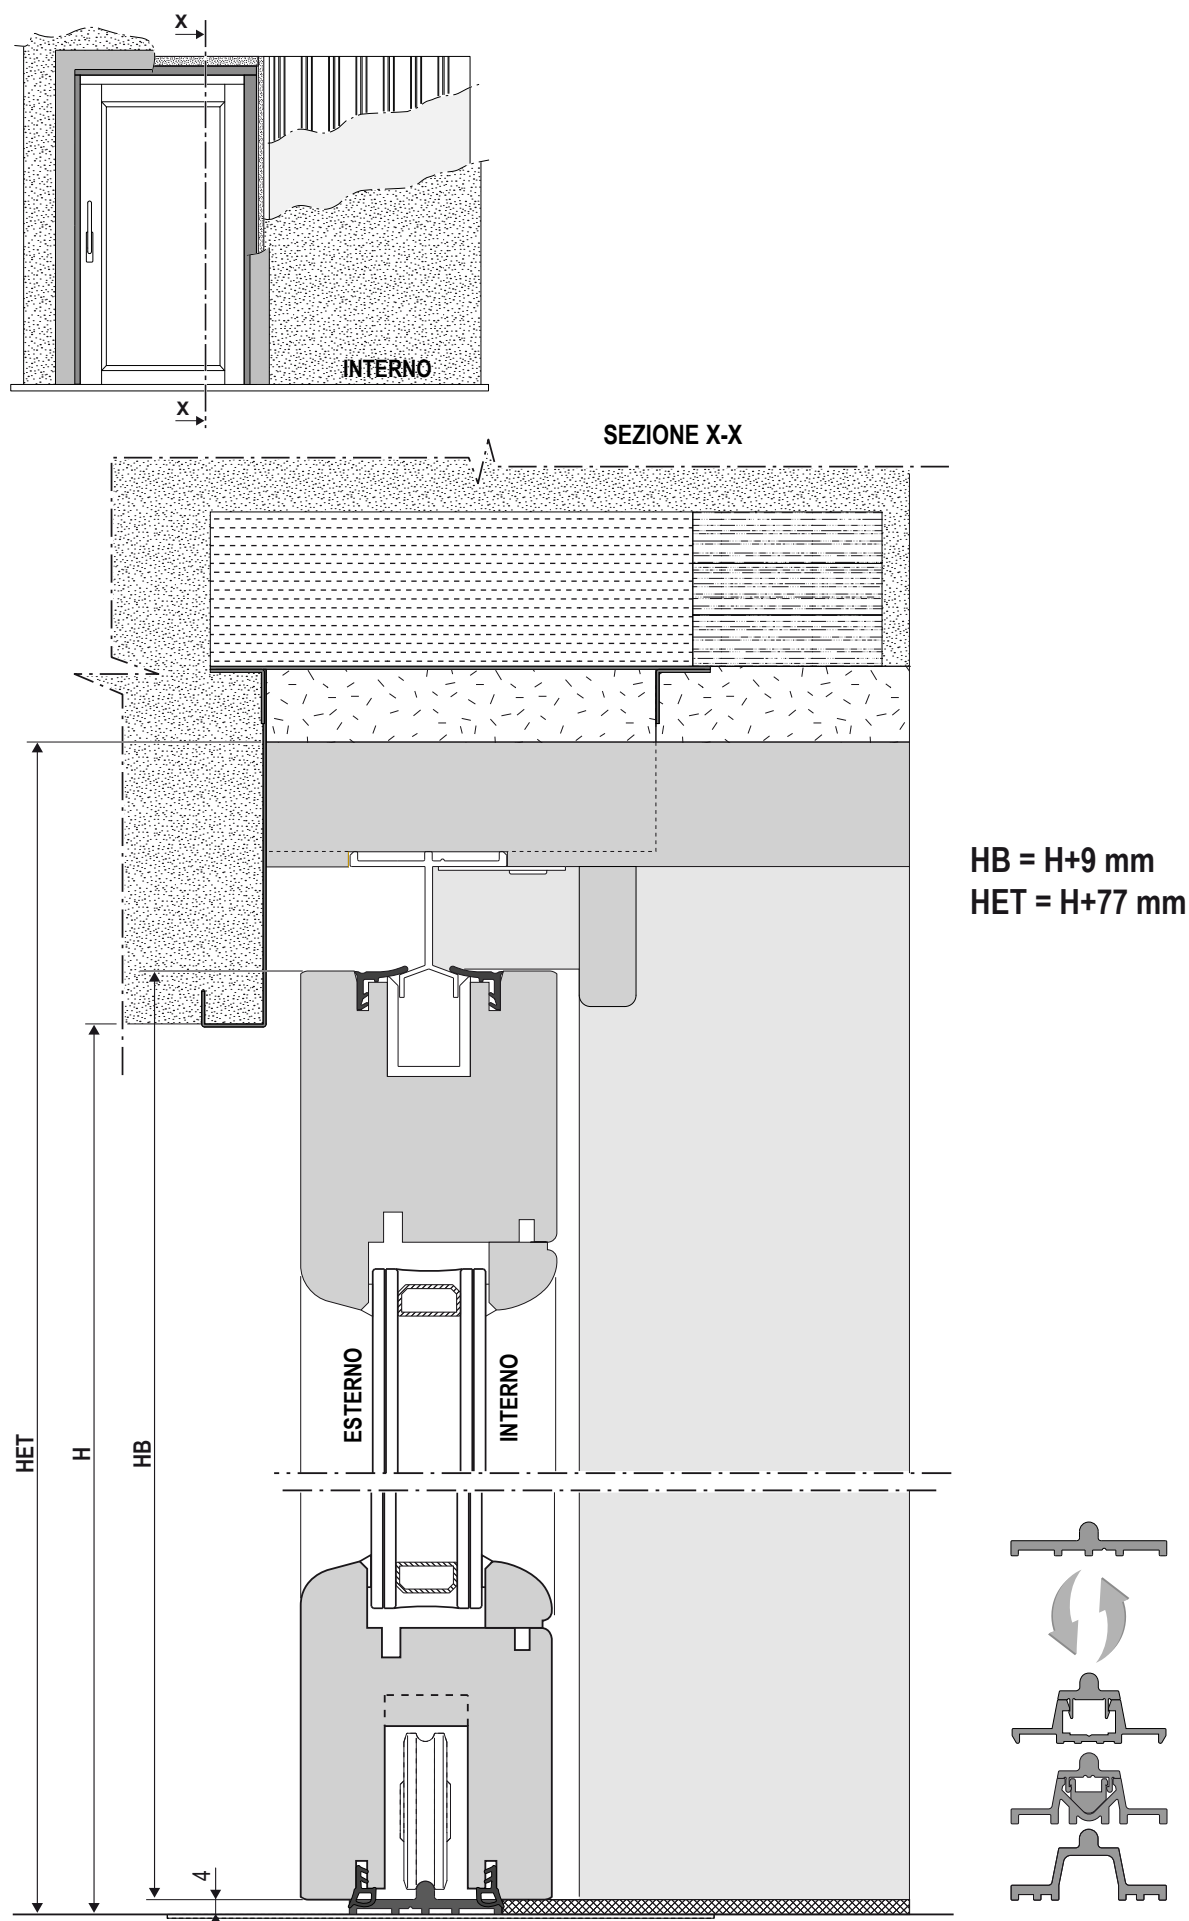

Sezione orizzontale nodo lato serratura

Scala 1:2

